

# Instrukcja instalacji PŁYTEK DYWANOWYCH

Płytki dywanowe przeznaczone są do instalacji na podłogi w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Prosimy o przestrzeganie poniższej instrukcji montażu płytek. Nieprzestrzeganie - spowoduje częściową lub całkowitą utratę gwarancji producenta.

Przed instalacją płytek należy sprawdzić czy płytki nie posiadają wad produkcyjnych. Wykryte wady należy niezwłocznie zgłosić do dostawcy wykładziny. Producent nie odpowiada za uszkodzenia zgłoszone po instalacji płytek.

**WAŻNE: Prosimy o przekazanie kartonowych opakowań po płytkach do recyklingu.**

## O1. Warunki montażu

Produkt nie jest przeznaczony do instalacji na ścianach lub mokrych powierzchniach. Producent zaleca, by temperatura w pomieszczeniach w których będą montowane płytki dywanowe, była pomiędzy 15°C - 30°C, (najbardziej optymalna to temp. pokojowa Ok. 18 - 20°C) płytki powinny pozostać w tej temperaturze przez 24-48 godzin przed montażem. Wilgotność względna między 10%-65%, a poziom pH między 5-9.

## O2. Przygotowanie podłoża

Płytki dywanowe mogą być zainstalowane tylko na prawidłowo przygotowanym podłożu. Pęknięcia, dziury i nieregularności podłoża muszą być usunięte i naprawione tak, by podłoże było suche, niepyłące, równe i gładkie.

## O3. Sprawdzenie płytek przed instalacją

Przed montażem płytek należy sprawdzić czy opakowania zawierają odpowiedni kolor, rodzaj i numer partii produkcyjnej. Nie przyjmuje się reklamacji dotyczących koloru, wzoru lub oczywistych uszkodzeń mechanicznych - po zamontowaniu płytek. Płytki dywanowe muszą być zabezpieczone przed błotem, kurzem, wilgocią i innymi substancjami zanieczyszczającymi. Kartony z płytkami powinny być przechowywane na płaskiej powierzchni, mogą być ułożone w pionie (jeden karton na drugim), ale nie więcej niż 5 poziomów.

## O4. Lista potrzebnych narzędzi


Nożyce, nóż hakowy, taśma miernicza, linijka, pisak niezmywalny, odkurzacz; czysty ręcznik, papierek pH.

## O5. Płyn mocujący

Na niewielkich nierównościach, których nie można zlikwidować, należy użyć większej ilości płynu mocującego lub taśmy dwustronnej do przymocowania płytek. Zalecamy użycie chemii wodorozpuszczalnej i przyjaznej środowisku. Ostrożnie! Należy chronić ręce przez użycie rękawic roboczych.

## O6. Przycinanie płytek dywanowych

Płytki dywanowe zawsze należy przycinać od strony spodniej. Najpierw należy na spodzie płytki narysować linię, wzdłuż której płytka ma być przycięta.

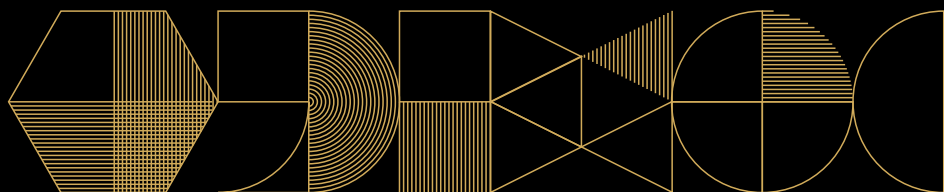

## Instrukcja instalacji PŁYTEK DYWANOWYCH

### 07. Wstępne rozłożenie płytek

Należy przygotować rysunek pomieszczenia z precyzyjnymi wymiarami. Należy nanieść na rysunek okna, drzwi, meble i nietypowe kąty. Korzystając z rysunku należy obliczyć ilość płytek dywanowych potrzebnych do danego pomieszczenia. (Fig. 1)

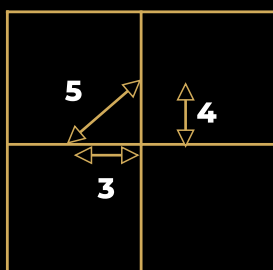


Fig.1

### 08. Montaż

Na spodzie płytek dywanowych naniesione są strzałki pokazujące kierunek runa. Należy wyznaczyć środek lub inny punkt początkowy dla dalszego układania płytek. Trzeba zwrócić uwagę, by wyznaczone linie podziału pomieszczenia, krzyżujące się, w punkcie początkowym przecinały się pod kątem prostym. (Fig. 2)

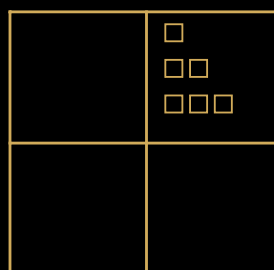


Fig.2

### 09. Montaż płytek nad puszkami elektrycznymi (boksami rewizyjnymi)

Należy zaznaczyć płytki, które będą montowane nad puszkami instalacyjnymi (elektrycznymi). Na koniec montażu zaznaczone płytki należy podnieść i dociąć dopasowując do puszek instalacyjnych (elektrycznych).

### 10. Kontrola po-instalacyjna

Sprawdź rezultat montażu płytek.  
W razie potrzeby przetnij płytki, używając ostrego nożyka usuń zbędne włókienka.

### 11. Wymiana uszkodzonych płytek dywanowych

Dla zminimalizowania wizualnej różnicy pomiędzy starymi i nowymi płytkami, do wymiany użyj płytek z mniej widocznych miejsc, a te uzupełnij płytkami nowymi.

### 12. 4 kroki do sukcesu

**25%** dobre planowanie + **25%** narzędzia i materiały + **25%** odpowiednia metoda + **25%** wykwalifikowani monterzy = **100%** sukcesu

